

Digitaler WiFi-Bilderrahmen mit 10.1“ Touchscreen-LCD-Display

Gebrauchsanleitung



BRAUN

Art. 21237

Modell BRAUN DigiFrame 1010 WiFi

Copyright © 2017 BRAUN Photo Technik GmbH. Rechte vorbehalten.

Vorsichtsmaßnahmen

Sicherheits- und Wartungshinweise

- Nur zur Verwendung in geschlossenen Räumen.
- Um die Gefahr von Feuer oder Stromschlag zu verhindern, dieses Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aussetzen.
- Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen auf der Rückseite des digitalen Bilderrahmens stets frei bleiben, damit es nicht zu einer Überhitzung kommt.
- Schützen Sie den digitalen Bilderrahmen vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Nehmen Sie den digitalen Bilderrahmen nicht auseinander. Stromschlaggefahr! Im Geräteinneren befinden sich keine zu wartenden Teile. Auseinanderbauen des digitalen Bilderrahmens lässt Ihren Garantieanspruch erlöschen.

Reinigen des LCD-Bildschirms

- Behandeln Sie den Bildschirm vorsichtig. Der Bildschirm des digitalen Bilderrahmens besteht aus Glas. Er ist daher zerbrechlich oder kann zerkratzt werden.
- Wenn sich Fingerabdrücke oder Staub auf dem LCD-Bildschirm angesammelt haben, empfehlen wir für seine Reinigung ein weiches, nicht scheuerndes Tuch, wie es für die Reinigung eines Kameraobjektivs verwendet wird.
- Feuchten Sie das Reinigungstuch mit der Reinigungsflüssigkeit an und wischen Sie damit den Bildschirm ab.

WARNUNG:

Schalten Sie das Gerät vor dem Einstecken oder Entfernen einer Speicherkarte oder eines USB-Speichermediums aus.

Nichtbeachtung kann zu Schäden an der Speicherkarte oder dem USB-Speichermedium und dem Gerät führen.

Setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus, um das Risiko von Brand oder Stromschlag zu verringern.

Hinweis: Dieses Gerät ist ausschließlich für den privaten Hausgebrauch und nicht für gewerbliche Anwendungen bestimmt.

Einleitung:

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf des DigiFrame 1010 WiFi von BRAUN entschieden haben. Das Produkt ist für eine schnelle und einfache Anzeige von Fotos von Ihrer Digitalkamera, Ihrem Mobiltelefon oder von einer Speicherkarte konzipiert. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch, um den digitalen Bilderrahmen ordnungsgemäß nutzen zu können.

Schlüsselmerkmale:

1. Unterstützte Bildformate: JPEG
2. Unterstützte Speicherkarten: Micro SD
3. USB-Anschlüsse: Micro USB
4. Diashow
5. Vorinstallierte Frameo-Software
6. 8 GB interner Speicher
7. Helligkeit einstellbar
8. Kopieren und Löschen von Dateien im integrierten Speicher und auf der Speicherkarte
9. OSD-Sprachen: Englisch und weitere Sprachen wählbar

Lieferumfang:

- | | |
|---|--------|
| 1. 10,1 Inch (25,7 cm) digitaler Bilderrahmen | 1 Stk. |
| 2. Steckernetzteil | 1 Stk. |
| 3. Benutzerhandbuch | 1 Stk. |
| 4. Aufsteller | 1 Stk. |

Inhalt

1. Erste Schritte	4
2. Frameo-App.....	4
3. Nutzungshinweise für die Frameo App.....	4
4. Welcome to Frameo	5
5. Bedienungshinweise.....	5
6. Einstellungen	6
6.1 Mein Bilderrahmen	6
6.2 Fotos verwalten.....	6
6.3 Meine Freunde.....	7
6.4 Anzeige und Diashow	7
6.5 WiFi.....	7
6.6 Backup und Wiederherstellung	8
6.7 Über	8
7. Montageanweisung für den Aufsteller	9
8. Technische Daten.....	9
9. Datenschutz.....	9
10. Technischer Support.....	10
11. Erklärung zu Radio- und TV-Störungen.....	10

1. Erste Schritte

Stellen Sie den digitalen Bilderrahmen mit dem montierten Aufsteller auf einen ebenen, stabilen Untergrund und schließen Sie dann das eine Ende des Steckernetzteils in eine standardmäßige 100 – 240 V Netzsteckdose und das andere Ende in die DC IN-Buchse auf der rechten Seite des Bilderrahmens.

Ziehen Sie die Schutzfolie des Displays langsam ab.

Richten Sie Ihren Bilderrahmen zunächst gemäß der mitgelieferten Kurzanleitung ein.

Falls Sie noch nie einen Frameo verwendet haben, dann beginnen Sie mit 3.

Nutzungshinweise für die **Frameo-App** auf Seite 4 oder folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm, wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten.

Nach dem Setup Ihres Frameo können Sie die Kontaktaufnahme mit Freunden und Familie starten.

2. Frameo-App

Verwenden Sie die Frameo-App für iOS oder Android, um Bilder an Ihren Bilderrahmen zu senden.



Die Frameo-App finden Sie wie folgt:

Suchen Sie im [Google Play Store](#) nach „frameo“.

Suchen Sie im [App Store](#) nach „frameo“

3. Nutzungshinweise für die Frameo-App

Wenn Sie Ihr Gerät zum ersten Mal einschalten, müssen Sie den Bilderrahmen einrichten.

ALLE EINSTELLUNGEN KÖNNEN SPÄTER ÜBER DAS EINSTELLUNGSMENÜ GEÄNDERT WERDEN.

- Wählen Sie zunächst Ihre Sprache aus. Diese Sprache wird dann für alle Anzeigen übernommen.
- Verbinden Sie Ihren Bilderrahmen via Wi-Fi mit dem Internet.

FALLS EINE NEUERE VERSION DER FRAMEO-SOFTWARE VERFÜGBAR IST, DANN ERSCHEINT AUF DEM BILDSCHIRM EINE ENTSPRECHENDE MITTEILUNG. WIR EMPFEHLEN, DEN BILDERRAHMEN NACH ERHALT SOLCH EINER MITTEILUNG UMGEHEND ZU AKTUALISIEREN.


- Geben Sie Ihren Namen und den Standort ein, z.B. „Wohnzimmer“, „Küche“ oder „Büro“.

4. Welcome to Frameo


Sie können mit Freunden und Familienmitgliedern Kontakt aufnehmen, indem Sie ihnen von Ihrem Bilderrahmen aus einen speziellen Code schicken.

Falls Sie selbst Bilder an Ihren Bilderrahmen senden möchten, laden Sie im App Store bzw. im Google Play Store die App für iOS bzw. Android herunter. Verwenden Sie dann den Code, um den Bilderrahmen und die App wie nachfolgend erläutert, zu verbinden.

Verbindung mit einem neuen Freund:

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Freund die Frameo-App heruntergeladen und installiert hat.
- Klicken Sie an Ihrem Bilderrahmen auf das Freund-Icon . Es erscheint ein Dialogfenster mit einem Code, der 24 Stunden lang gültig ist.
- Senden Sie diesen Code (via SMS, E-Mail, IM, Anruf, usw.) an Ihren Freund.

SOBALD IHRE FREUNDE DIESEN CODE IN IHRER FRAMEO-APP HINZUGEFÜGT HABEN, ERSCHEINEN SIE AUTOMATISCH AN IHREM GERÄT UND SIE KÖNNEN IHNEN DANN FOTOS SENDEN.

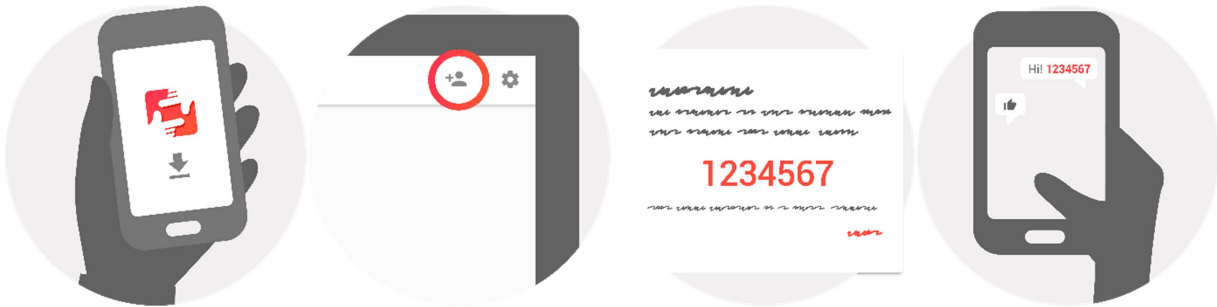



5. Bedienungshinweise

Das Gerät verfügt über ein interaktives Touchscreen.

Wischen Sie mit Ihrem Finger von links nach rechts über den Bildschirm, um durch Ihre Fotos zu scrollen.

Öffnen Sie die Menüleiste, indem Sie einmal auf den Bildschirm tippen; das Menü wird dann geöffnet.

In der Menüleiste finden Sie die Option zum Hinzufügen von Freunden  sowie das Einstellungsmenü 

6. Einstellungen

Über die Einstellungen können Sie Ihren Bilderrahmen ganz nach Ihren Anforderungen konfigurieren.

6.1 Mein Bilderrahmen

Name des Geräts:

Der Name Ihres Geräts wird entsprechend geändert. Dies ist auch der Name, der an den Geräten Ihrer verbundenen Freunde und Familienmitglieder angezeigt wird.

Standort:

Der Standort des Geräts wird geändert. Dieser Standort wird in der Liste der verbundenen Geräte Ihrer Freunde und Familienmitglieder angezeigt und hilft somit, das Gerät von anderen Bilderrahmen zu unterscheiden.

Sprache einstellen:

Wählen Sie die Sprache für die Anzeige an Ihrem Bildschirm.

Sleep-Modus:

Der Frameo verfügt über einen Sleep-Modus, der den Bildschirm ausschaltet, um Strom zu sparen, z.B. wenn Sie schlafen. Per Standardeinstellung wird der Bildschirm abends um 23 Uhr ausgeschaltet und morgens um 7 Uhr wieder eingeschaltet.


Sie können diese Uhrzeiten durch Einstellung der Start-/Endzeit ändern.

IHR BILDERRAHMEN IST NICHT AUSGESCHALTET ODER IM STANDBY-MODUS; SIE KÖNNEN IM SLEEP-MODUS ALSO WEITERHIN FOTOS EMPFANGEN.

6.2 Fotos verwalten



Fotos anzeigen/ausblenden:

Wählen Sie aus, welche Fotos Sie anzeigen/ausblenden möchten, indem Sie die jeweiligen Fotos antippen. Ausgeblendete Fotos werden NICHT gelöscht; Sie können diese später wieder für die Anzeige auswählen.

Verwenden Sie  , um alle Fotos auszuwählen oder abzuwählen.

Fotos löschen:

Wählen Sie Fotos, die Sie für immer löschen möchten, durch Antippen aus.


Verwenden Sie  , um alle Fotos auszuwählen oder abzuwählen, sowie  , um die ausgewählten Fotos zu löschen.

Fotos importieren:

Sie können Fotos von einer externen SD-Karte importieren.

BEVOR SIE FOTOS VON EINER SD-KARTE IMPORTIEREN KÖNNEN, VERGEWISSERN SIE SICH, DASS SIE EINE SD-KARTE MIT BILDERN ANGESCHLOSSEN HABEN.

Wählen Sie zunächst die Bilder aus, die Sie importieren möchten.


Tippen Sie nach der Auswahl auf die Taste , um den Importvorgang zu starten.

WÄHREND DES IMPORTS IST ES NICHT MÖGLICH, UNTERTITEL HINZUZUFÜGEN ODER DEN WICHTIGSTEN TEIL DES FOTOS HERVORZUHEBEN. ALTERNATIV DAZU KÖNNEN SIE SICH SELBST ALS FREUND HINZUFÜGEN UND FOTOS MIT DER APP SENDEN.


6.3 Meine Freunde

Diese Liste enthält alle Personen, die Fotos an Ihren Bilderrahmen senden dürfen.

Person entfernen

Um eine Person aus der Liste zu entfernen und damit einhergehend all ihre Fotos zu löschen, tippen Sie auf das Löschen-Icon . Sie werden dann aufgefordert, die Löschung aller von dieser Person erhaltenen Fotos zu bestätigen.

Person hinzufügen

Um einer neuen Person zu erlauben, Ihnen Fotos zu senden, tippen Sie einfach auf die Taste Freund hinzufügen . Senden Sie dann den Code auf die bevorzugte Art und Weise an diese Person.

6.4 Anzeige und Diashow

Timer

Legen Sie fest, wie lange ein Foto angezeigt werden soll.

Untertitel anzeigen

Sie können festlegen, ob die von Ihren Freunden hinzugefügten Untertitel angezeigt werden sollen oder nicht Ankreuzen, um Untertitel anzuzeigen. Abwählen, um Untertitel auszublenden.

Helligkeit

Stellen Sie die Helligkeit des Bildschirms ein.

6.5 Wi-Fi

Wählen Sie aus, mit welchem Wi-Fi-Netzwerk das Gerät verbunden werden soll.

6.6 Backup und Wiederherstellung

Sichern Sie die Daten des Bilderrahmens auf einer SD-Karte.

Antippen, um alle Fotos, Freunde und Einstellungen zu sichern. Es wird die Zeit des letzten erfolgreichen Backups angezeigt.

EIN BEREITS VORHANDENER BACKUP AUF DER SD-KARTE WIRD ÜBERSCHRIEBEN.

Automatischer Backup

Falls Sie diese Option ankreuzen, führt der Bilderrahmen innerhalb von 30 Stunden nach dem Erhalt eines neuen Fotos oder der Konfiguration von Einstellungen einen Backup durch.

VORRAUSSETZUNG IST, DASS SIE EINE SD-KARTE ANGESCHLOSSEN HABEN.

Wiederherstellung der gesicherten Daten

BEVOR SIE DIE DATEN WIEDERHERSTELLEN, VERGEWISSERN SIE SICH, DASS IHR BACKUP UP-TO-DATE IST.

Um Daten des Backups wiederherzustellen, müssen Sie den Bilderrahmen zunächst zurücksetzen. Bitte beachten Sie, dass ein neuer Frameo nicht zurückgesetzt werden kann.

Bilderrahmen zurücksetzen

Alle Daten auf dem Gerät werden gelöscht. Dadurch werden alle Fotos, Freunde/Verbindungen und Einstellungen unwiderruflich gelöscht.

6.7 Daten und Update

Aktualisierung suchen

Überprüfen Sie, ob für Ihren Bilderrahmen ein Update verfügbar ist.

Anonyme analytische Daten freigeben


Durch die Freigabe anonymer analytischer Daten helfen Sie uns ungemein bei der Verbesserung der Frameo-Software. Wir verstehen jedoch, falls Sie diese Daten nicht an uns freigeben möchten. Bitte kreuzen Sie die Option an, falls Sie uns bei der Verbesserung des Frameo helfen möchten. Kreuzen Sie die Option nicht an, falls Sie die anonymen Daten nicht freigeben möchten.

Anleitung

Es wird die Kurzanleitung geöffnet, die beim erstmaligen Einschalten des Geräts angezeigt wurde.

7. Montageanweisung für den Aufsteller

Stecken Sie den Aufsteller in den Steckplatz des digitalen Bilderrahmens und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn. Achten Sie darauf, dass der Aufsteller verriegelt wurde, bevor Sie den Bilderrahmen aufstellen. Siehe nachstehende Abbildung.

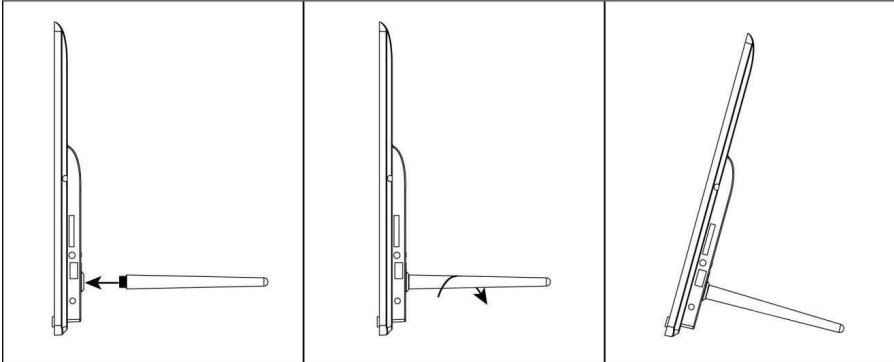

8. Technische Daten

- **Steckernetzteil:** Eingang AC 100-240 V 50/60 HZ, Ausgang DC: 5 V/2 A
- **Bildformate:** JPEG
- **Speicherkarten:** Micro SD
- **USB:** Micro USB
- **Bildschirmparameter:**
 - Größe: 10.1 Zoll (25,7 cm) LCD
 - Auflösung: 1280 x 800 Bildpunkte
 - Bildformat: 16:10
 - Helligkeit: 200 cd/m²
 - Betrachtungswinkel: ca. 180° (horizontal)
 - Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C, Luftfeuchtigkeit: 10 bis 85 %

9. Datenschutz

Weitere Informationen bzgl. des Datenschutzes finden Sie unter privacy.frameo.net

10. Technischer Support

Wir sind bestrebt, den besten Kundendienst zu bieten. Wenn Sie Hilfe mit Ihrem Produkt von BRAUN benötigen, wenden Sie sich an den technischen Kundendienst von BRAUN, bevor Sie das Gerät zurückschicken. Sie erreichen uns auf einem der folgenden Wege:

E-Mail: post@braun-phototechnik.de

Web: www.braun-phototechnik.de

+49 (0) 7457 / 9465-60

11. Erklärung zu Radio- und TV-Störungen

WARNUNG! Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Beschränkungen für ein Digitalgerät der Klasse B entsprechend der CE-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen abträgliche Störungen in häuslichen Installationen bieten.

Dieses Gerät verursacht und verwendet Energie im Radiofrequenzbereich und kann auf solchen Frequenzen ausstrahlen. Falls es nicht entsprechend den Anweisungen installiert und verwendet wird, so kann es störende Interferenzen bei Funkkommunikation hervorrufen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass Störungen in bestimmten Installationen nicht auftreten. Ob dieses Gerät abträgliche Interferenzen beim Funk- oder Fernsehempfang verursacht, kann ermittelt werden, indem man den digitalen Bilderrahmen ein- und ausschaltet.

BRAUN PHOTO TECHNIK GmbH

Merkurstraße 8

72184 Eutingen / Deutschland

Tel.: +49 (0) 7457 / 9465-60