

**Cornice digitale con WiFi 10,1" display LCD touch-screen**

Istruzione



Art. 21237

Modello BRAUN DigiFrame 1010 WiFi

Copyright © 2017 BRAUN Photo Technik GmbH. All rights reserved.

# Attenzione

## Precauzioni e manutenzione

- Solo per uso interno.
- Per evitare il rischio di incendio o scossa elettrica, non esporre l'unità a umidità o condensa.
- Non ostruire i fori di ventilazione sul retro della cornice foto digitale per evitare il surriscaldamento.
- Tenere la cornice foto digitale lontano da raggi solari.
- Non smontare la cornice foto digitale. Sussiste il rischio di scossa elettrica e non ci sono all'interno parti su cui l'utente può effettuare la manutenzione. Lo smontaggio della cornice foto digitale invaliderà la garanzia.

## Pulizia dello schermo LCD

- Trattare lo schermo con cura. Lo schermo della cornice fotografica digitale è in vetro e può rompersi o graffiarsi facilmente.
- Se impronte o polvere si accumulano sullo schermo LCD, si raccomanda di utilizzare un panno morbido non abrasivo, come quello usato per gli obiettivi della fotocamera, per pulire lo schermo LCD.
- Inumidire il panno pulente con la soluzione pulente e applicare il panno sullo schermo.
- 

### **ATTENZIONE:**

Spegnere l'unità prima di inserire o rimuovere una scheda o dispositivo USB.

L'inosservanza può causare danneggiamento della scheda di memoria, dispositivo USB e l'unità.

Per ridurre il rischio di incendio o scossa elettrica, non esporre il dispositivo a umidità o condensa.

Nota: Questo dispositivo è solo per uso privato e non concepito per uso commerciale.

## **Introduzione:**

Grazie per aver acquistato la BRAUN DigiFrame 1010 WiFi. Questo prodotto è stato progettato per consentire la visione rapida e facile delle fotografie scattate con una fotocamera digitale, telefono cellulare o archiviate su una scheda di memoria. Leggere attentamente il presente manuale per imparare il corretto uso della cornice digitale.

## **Caratteristiche:**

1. Formati di immagine supportati: JPEG
2. Schede di memoria supportate: Micro SD
3. Connessione USB: Micro USB
4. Presentazione
5. Software preinstallato frameo
6. 8 GB di memoria interna
7. Luminosità regolabili
8. Copiare ed eliminare file nella memoria integrata e sulla scheda di memoria
9. Lingue OSD: inglese e altre lingue selezionabili

## **Lista di controllo del contenuto della confezione:**

- |   |         |
|---|---------|
| 1. Cornice digitale da 10,1 pollici (25,7 cm) | 1 pezzo |
| 2. Adattatore CA/CC                           | 1 pezzo |
| 3. Manuale d'uso                              | 1 pezzo |
| 4. Staffa                                     | 1 pezzo |

## Contenuti

1. Operazioni preliminari.....	4
2. App frameo .....	4
3. Suggerimenti per l'utilizzo dell'app frameo.....	4
4. Welcome to Frameo .....	5
5. Istruzioni per l'uso.....	5
6. Impostazioni .....	6
6.1 La mia cornice.....	6
6.2 Gestione delle foto .....	6
6.3 I miei amici .....	7
6.4 Display e presentazione.....	7
6.5 Wi-Fi.....	7
6.6 Backup e rigenerazione .....	7
6.7 Informazioni.....	8
7. Istruzioni per il supporto .....	9
8. Specifiche tecniche.....	9
9. Privacy.....	9
10. Centro di assistenza tecnica .....	10
11. Informativa sulle interferenze radiotelevisive .....	10

## 1. Operazioni preliminari

Porre la cornice fotografica digitale con la staffa installata in una posizione piana stabile, quindi collegare una delle estremità dell'adattatore CA in una presa elettrica CA 110-240V standard e l'altra estremità nello slot CC IN sul lato sinistro della cornice.

Rimuovere lentamente la pellicola protettiva che ricopre lo schermo.

Per configurare la cornice seguire la Guida rapida inclusa nella confezione.

Se siete nuovi nell'utilizzo di frameo avviare seguendo suggerimenti per l'utilizzo dell'app frameo a pagina 4 oppure seguire le guide sullo schermo mostrate alla prima accensione.

Dopo aver impostato frameo, avviare la connessione ad amici e familiari.

## 2. App frameo

Per inviare le foto alla cornice, utilizzare l'applicazione frameo per iOS o Android



Trovare l'applicazione frameo su:

[Google play](#) cercando "frameo"

[App Store](#) cercando "frameo"

## 3. Suggerimenti per l'utilizzo dell'app frameo

Durante il primo avvio è necessario impostare la cornice.

**TUTTE LE IMPOSTAZIONI POSSONO ESSERE MODIFICATE TRAMITE LE IMPOSTAZIONI DEL MENU IN SEGUITO.**

- Iniziare selezionando una lingua. Questa sarà la lingua utilizzata da frameo.
- Collegare la cornice a Internet connettendola a una rete Wi-Fi.

**SE È DISPONIBILE UNA VERSIONE PIÙ RECENTE DEL SOFTWARE FRAMEO, VERRÀ RICHiesta UNA FINESTRA DI AGGIORNAMENTO. SE RICHiesto, SI RACCOMANDA DI AGGIORNARE LA CORNICE IMMEDIATAMENTE.**


- Inserire il proprio nome e la posizione in cui è stata inserita la cornice, ad esempio "Soggiorno", "Cucina" o "Ufficio".

## 4. Welcome to frameo

Iniziare connettendo amici e famiglia, fornendo loro un codice unico della cornice.

Per poter inviare le foto alla cornice, iniziare scaricando l'app per iOS o Android su [App Store](#) o [Google Play](#). Quindi utilizzare il codice per collegare la cornice e l'applicazione come descritto di seguito.

Connessione di un nuovo amico:

- Assicurarsi che il nuovo amico abbia scaricato e installato l'applicazione frameo
- Fare clic sull'icona Aggiungi amico sulla cornice . Viene visualizzata una finestra che mostra un codice unico valido per 24 ore.
- Condividere questo codice con il proprio amico nella modalità preferita, ad esempio tramite SMS, E-Mail, IM, chiamata telefonica.

**UNA VOLTA CHE GLI AMICI AVRANNO AGGIUNTO IL CODICE NELLA LORO APP FRAMEO, APPARIRANNO AUTOMATICAMENTE SULLA CORNICE E POTRANNO INVIARE LE FOTO.**





## 5. Istruzioni per l'uso

Interagire con la cornice attraverso il touchscreen.

Scorrere a sinistra o a destra per navigare tra le foto.

Per accedere alla barra dei menu, è sufficiente toccare una volta lo schermo.

Nella barra dei menu si trova un accesso rapido alla finestra di dialogo per aggiungere amici  e il menu delle impostazioni .

## 6. Impostazioni

Attraverso le impostazioni, è possibile personalizzare la cornice.

### 6.1 La mia cornice

#### Nome cornice:

Cambia il nome della cornice. Questo è anche il nome che la famiglia e gli amici connessi visualizzano nella loro lista di cornici collegate.

#### Posizione della cornice:

Cambia la posizione della cornice. Questa è la posizione che la famiglia e gli amici visualizzano nell'elenco delle cornici connesse e che può aiutare a distinguere le diverse cornici.

#### Impostazioni lingua:

Imposta la lingua della cornice.

#### Modalità sonno:

frameo offre una modalità sonno che spegne lo schermo per ridurre il consumo di energia, ad esempio durante il sonno. L'impostazione di default spegne lo schermo alle 23:00 e lo accende di nuovo alle 07:00.

Per modificare l'impostazione basta cambiare l'ora di inizio/fine della modalità sonno.

**DURANTE LA MODALITÀ SONNO, LA CORNICE NON È SPENTA O IN STANDBY, COSÌ POTRÀ RICEVERE LE FOTO.**

### 6.2 Gestione delle foto



#### Mostrare/nascondere le foto:

Selezionare le fotografie da mostrare/nascondere toccandole direttamente. Le foto nascoste non verranno eliminate dalla cornice, è sempre possibile selezionarle per mostrale di nuovo.

Usare  per selezionare o deselezionare tutto

#### Eliminare le foto:

Selezionare le foto che si desidera eliminare definitivamente dalla cornice toccandole.


Usare  per selezionare o deselezionare tutto e  per eliminare le foto selezionate.

#### Importare foto:

Consente di importare le foto da una scheda SD esterna.

**PRIMA DI IMPORTARE LE FOTOGRAFIE DA UNA SCHEDA SD, ASSICURARSI CHE SIA INSERITA NELLA CORNICE UNA SCHEDA SD CONTENENTE DELLE FOTOGRAFIE.**

Iniziare selezionando le foto che si desidera importare sulla propria cornice.


Una volta selezionate toccare il pulsante di importazione  per avviare il processo di importazione.

**NON È ATTUALMENTE POSSIBILE AGGIUNGERE UNA DIDASCALIA O DEFINIRE LA PARTE PIÙ IMPORTANTE DELLA FOTOGRAFIA USANDO LA FUNZIONE DI IMPORTAZIONE. IN ALTERNATIVA AGGIUNGERSI ALL'ELENCO AMICI E INVIARE LA DIDASCALIA UTILIZZANDO L'APPLICAZIONE.**


## 6.3 I miei amici

Questa lista contiene tutte le persone che hanno il permesso di inviare le foto alla cornice.

### Rimuovere amici

Per rimuovere una persona da questa lista, revocando in tal modo il permesso di inviare foto, toccare l'icona di eliminazione . Verrà chiesto di confermare la rimozione e se si desidera rimuovere tutte le foto ricevute da questa persona.

### Aggiungere amici

Per consentire a una nuova persona di inviare fotografie, è sufficiente toccare il pulsante Aggiungi amico  e condividere il codice nel modo che si preferisce.

## 6.4 Display e presentazione

### Timer

Definire la durata di visualizzazione di una foto.

### Mostra didascalia

Impostare o meno per visualizzare le didascalie che gli amici hanno inviato con la foto. Selezionare per visualizzare le didascalie. Deselezionare per nascondere le didascalie.

### Livello di luminosità

Regolare il livello di luminosità dello schermo.

## 6.5 Wi-Fi

Impostare quale Wi-Fi deve essere collegato alla cornice.

## 6.6 Backup e rigenerazione

### Backup della cornice su scheda SD

Toccare per fare un backup di foto, amici e impostazioni. Verrà visualizzata la data dell'ultimo backup riuscito.

**QUALSIASI BACKUP ESISTENTE SULLA SCHEDA SD VERRÀ SOSTITUITO!**



### **Backup automatico**

Se selezionato, la cornice effettuerà automaticamente un backup nell'arco delle 30 ore successive alla ricezione di nuove foto o alle modifiche sulla cornice.

***RICHIEDE CHE SIA INSERITA UNA WRITEABLE SD CARD NELLA CORNICE.***

### **Rigenerazione dal backup**

***PRIMA DI RIGENERARE LA CORNICE, INIZIARE CONFIRMANDO CHE IL BACKUP È AGGIORNATO.***

Per rigenerare da un backup, resettare prima la cornice. È importante notare che non è possibile rigenerare una cornice Frameo nuova

### **Ripristino cornice**

Rimuove tutti i dati dalla cornice. Questo eliminerà in modo permanente tutte le fotografie, gli amici/connessioni e le impostazioni.

## **6.7 Informazioni**

### **Ricerca aggiornamenti**

Verificare se è disponibile un aggiornamento per la cornice.

### **Condividere dati di analisi anonimi**


La condivisione di dati di analisi anonimi ci aiuta enormemente a migliorare il software frameo. Capiamo se non si desidera condividere questi dati con noi. Selezionare per aiutarci a migliorare frameo. Deselezionare per negare la condivisione dei dati di analisi anonimi.

### **Guida**

Aprire la guida rapida mostrata durante la prima attivazione della cornice.

## 7. Istruzioni per il supporto

Inserire la staffa nello slot della cornice fotografica digitale e ruotare la staffa in senso orario. Assicurarsi che il supporto sia bloccato, prima di porre su una superficie stabile. Fare riferimento alle illustrazioni seguenti.

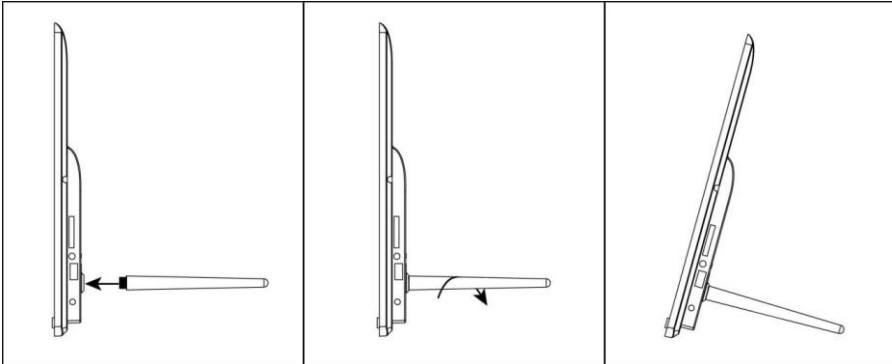

## 8. Specifiche tecniche

- **Alimentatore:** Ingresso CA 100-240 V 50/60 HZ, Ausgang DC: 5 V/2 A
- **Formati immagine:** JPEG
- **Schede di memoria:** Micro SD
- **USB:** Micro USB
- **Parametri schermo:**
  - Dimensioni schermo: 10.1" (25,7 cm) LCD
  - Risoluzione: 1280 x 800 Pixel
  - Proporzioni immagine: 16:10
  - Luminosità: 200 cd/m<sup>2</sup>
  - Angolo di visione: ca. 180° (orizzontale)
  - Temperatura di funzionamento: 0 °C bis 40 °C, umidità: 10 bis 85 %

## 9. Privacy

Per ulteriori informazioni sulla privacy, visitare il sito [privacy.frameo.net](http://privacy.frameo.net)

## **10. Centro di assistenza tecnica**

Ci impegniamo a fornire il migliore servizio di assistenza ai clienti. Se avete bisogno di aiuto con il prodotto BRAUN acquistato, contattate il reparto per l'assistenza tecnica BRAUN prima di restituire il dispositivo. Contattateci in uno dei seguenti metodi:

E-Mail: [post@braun-phototechnik.de](mailto:post@braun-phototechnik.de)

Web: [www.braun-phototechnik.de](http://www.braun-phototechnik.de)

+49 (0) 7457 / 9465-60

## **11. Informativa sulle interferenze radiotelevisive**

ATTENZIONE! Questo dispositivo è stato testato ed è risultato conforme ai limiti previsti per dispositivi digitali di Classe B, ai sensi delle norme CE. Questi limiti sono progettati per fornire una ragionevole protezione contro le interferenze dannose in caso di installazione domestica.

Questo dispositivo genera, utilizza e può emettere energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non esistono garanzie che l'interferenza non si verifichi in una particolare installazione. Se questo apparecchio causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che può essere determinato da uno dei cornice digitale e fuori.

BRAUN PHOTO TECHNIK GmbH

Merkurstraße 8

72184 Eutingen/Germania

Tel.: +49 (0) 7457 / 9465-60